


# Система внутренней связи и теленаблюдения - 1038

Схема электрическая коммутационная ALT1038/ V0M1

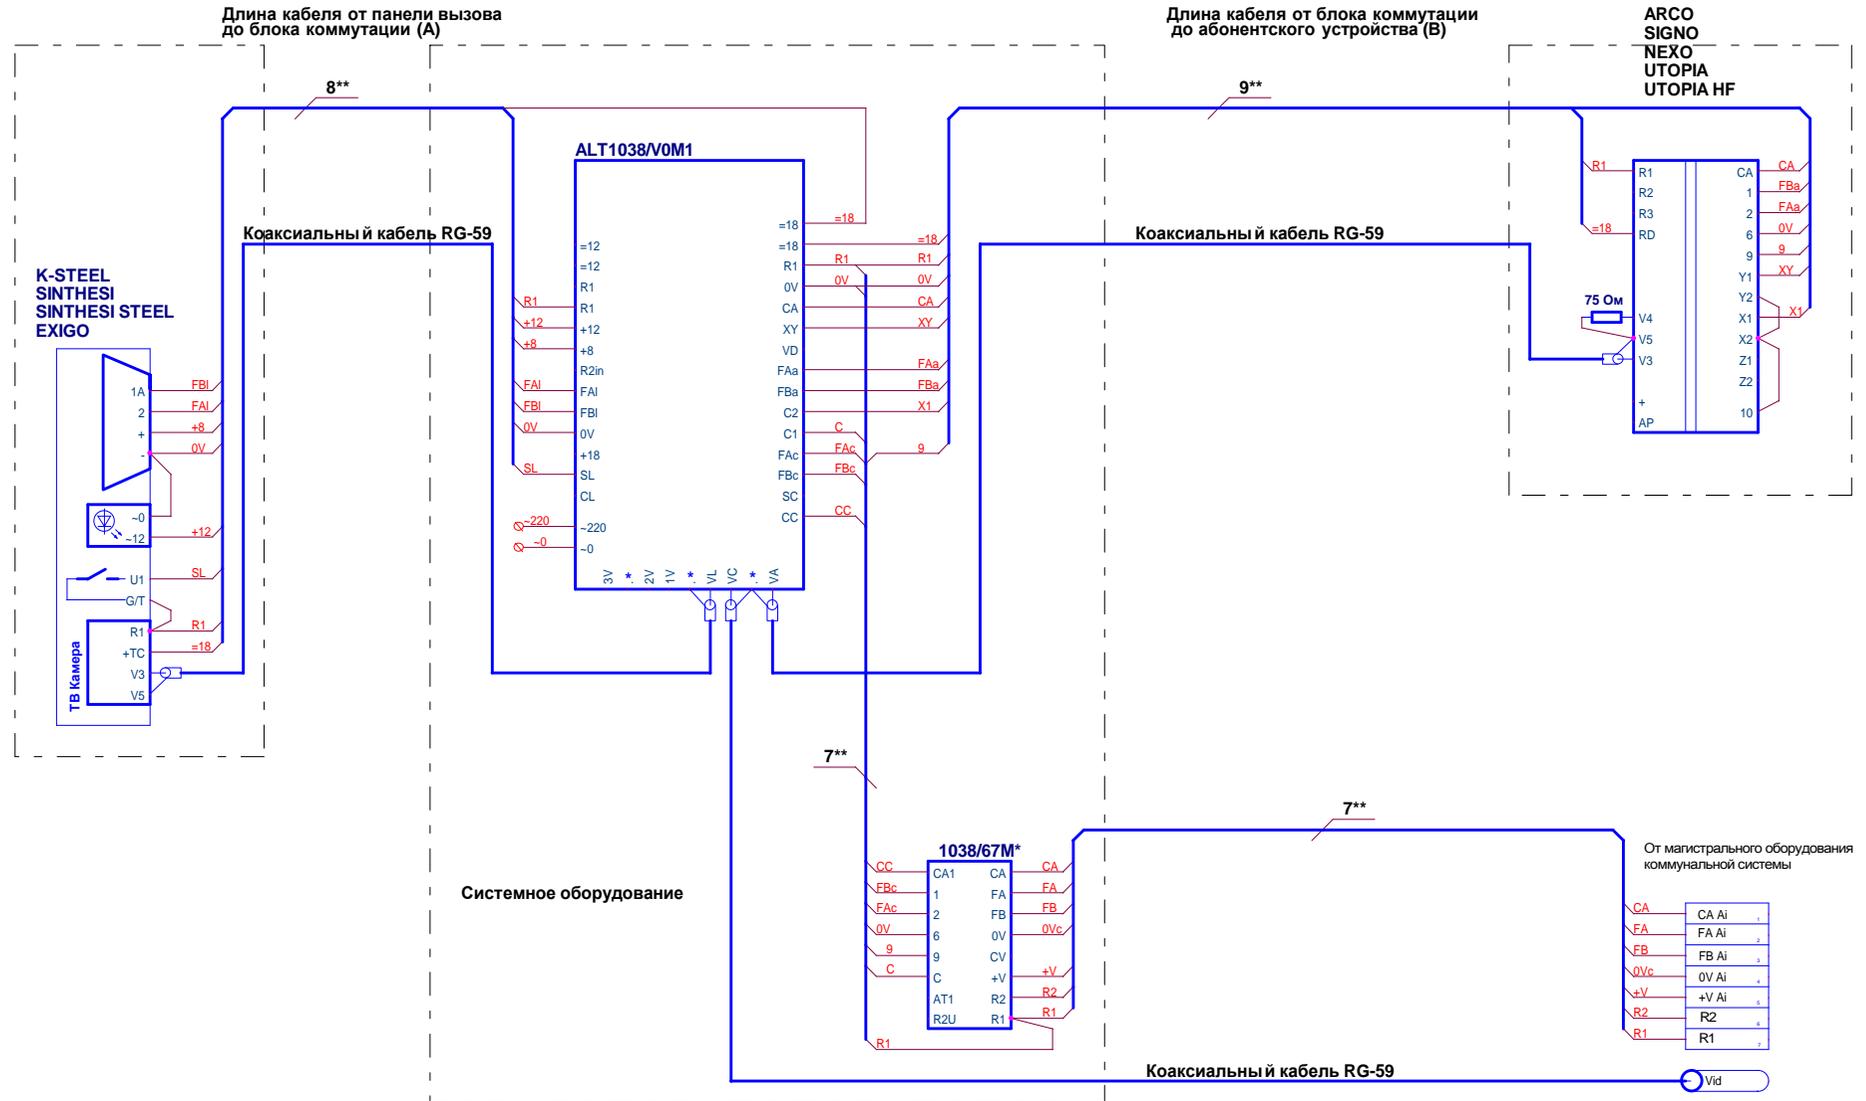

Управление блоком коммутации:

X1 - Вызов консьержа;

Y1 - Переключение систем: коммунальная/личная. Активирование монитора.

\* M необходимо в случае использования абонентского устройства Hands Free

\*\* Тип кабеля выбирается в соответствии с условиями прокладки и протяженностью кабельных трасс.

Таблица выбора сечения кабеля

A+B, м	Сечение, мм <sup>2</sup>
< 50	0,22
< 100	0,5
< 150	0,75
< 200	1,0
< 400	2,5